

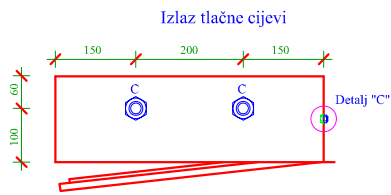
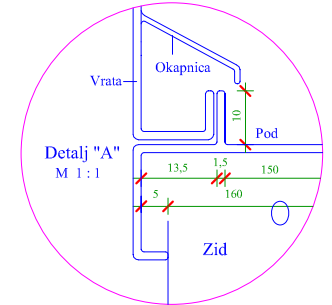
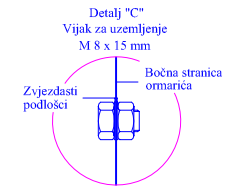
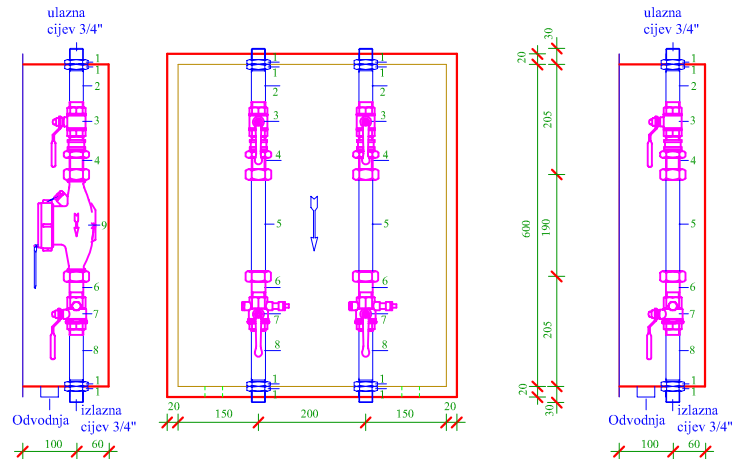
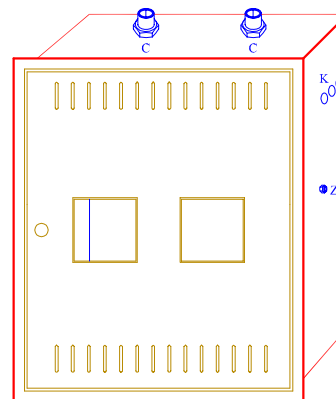


Vodovodna instalacija prije ugradbe vodomjera
- pogled

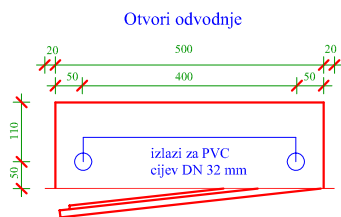

Izlaz kablova i odvodnje
- pogled

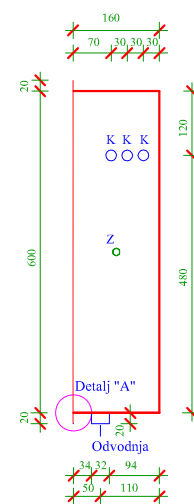

Poz.	Naziv	Kom	Materijal	Dimenzije
1.	Matica	8	MS	R 3/4"
2.	Cijev	2	MS	R 3/4"
3.	Ventil kuglasti bez ispusta	2	MS	R 3/4"
4.	Spojnica vodomjera teleskopska	2	MS	R 3/4"
5.	Međukomad	2	Poc. čelik	R 3/4"
6.	Spojnica vodomjera	2	MS	R 3/4"
7.	Ventil kuglasti s ispustom	2	MS	R 3/4"
8.	Cijev	2	MS	R 3/4"
9.	Vodomjer impulsni	2	GG	R 3/4"

ORMARIĆ ZA UNUTRAŠNJU UGRADBU! Temperatura prostora u kojem je smješten ormarić ne smije pasti ispod +5 °C.

Udaljenost od sredine vodomjera do gotovog poda je 100 - 160 cm.

Ključ bravice jedinstven je za sve ormariće. Bravicu i ključ osigurava ViO.

K - otvori u stranicama ormarića za izlaze kabela u zaštitnoj gibljivoj cijevi promjera 20 mm.

C - izlaz tlačne cijevi

Vodomjeri se ugrađuju samo u ormariće ovlaštenih proizvođača.

Kod narudžbe ormarića obavezno naznačiti položaj pomoćne horizontale u odnosu na ormarić (horizontala iznad ili ispod ormarića).

Ormarić se isporučuje s ventilima, međukomadom za ugradbu vodomjera kao i ulaznim i izlaznim navojem za priključenje unutrašnje instalacije.

Materijal ormarića: plastificirani lim debljine 1,5 mm

Za odvodnju ormarića nije potrebno izvoditi sišon.

Ukoliko se ormarić spaja na kanalizaciju, treba ga spojiti

PREKO AKTIVNOG sišona u objektu.

Boja ormarića: u skladu s uređenjem interijera.

Priključak odvoda koji se ne koristi zabrtviti gumenom brtvom

Z - vijak za uzemljenje M 8 x 15 mm s maticom i zvezdastim podloščima.

Osigurati propisni spoj vrata ormarića na uzemljenje.